

快速安裝手冊


FHD LiveCam



Model: VK-2003

V1.0
EQ260700


產品包裝內容



FHD LiveCam




電源供應器



吸頂式安裝支架



乙太網路線



安裝光碟







快速安裝手冊



Wi-Fi 天線

0. 硬體介紹


■ 外觀概述

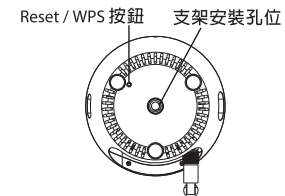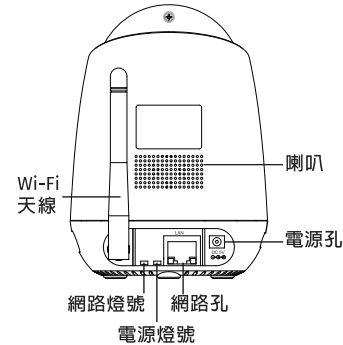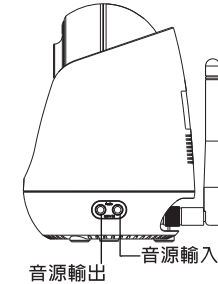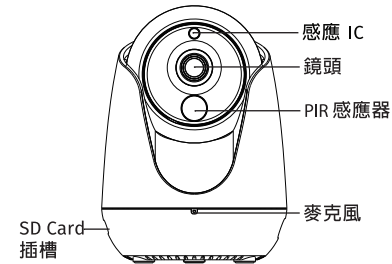

■ 網路燈號狀態


燈號狀態	描述
無	無 Wi-Fi 訊號
每 0.2 秒閃爍	EZLink 連結中 (預設)
每 0.4 秒閃爍	WPS 連結中
慢閃爍 (約每 2 秒一次)	Wi-Fi 連結中
恆亮 (約 3 秒)	攝影機重設中

■ 硬體安裝

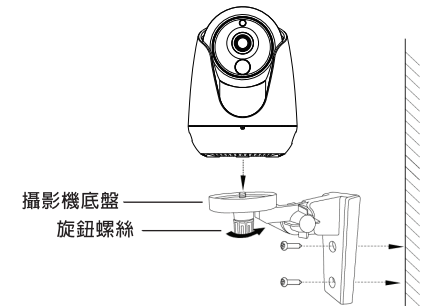

1. 使用盒內所提供的兩個螺絲將安裝座固定於牆壁上
2. 鬆開旋鈕螺絲，調整安裝座底盤到適當的位置後，將攝影機放置於底盤上，並將旋鈕螺絲鎖緊。

1. 硬體連結

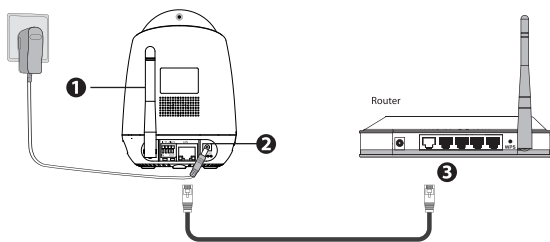

1. 將 **Wi-Fi** 天線正確安裝於攝影機天線孔位上。
2. 將電源供應器與攝影機連結，並插上電源插座。
3. 將網路線分別接上攝影機與分享器的 **Lan** 端。

第一次安裝使用，請注意：

- 請先透過網路線連結攝影機進行 **Wi-Fi** 密碼設定後，再開始使用 **Wi-Fi** 連線方式。
- 如開始使用無線方式連結攝影機前，請確認以下步驟：
 1. 確認網路線已被拔除
 2. 確認手機與攝影機的 **Wi-Fi** 連結為相同區網。

2. 攝影機無線設定 (PC)

第一次使用前，請使用透過安裝光碟來進行安裝設定：

1. 放入安裝光碟片
2. 將光碟片中「**IP Camera Search Tool**」資料夾複製到電腦，執行「**Equipment Search Tool.exe**」



Cloud IPC

3. 請雙擊點選視窗中將列出攝影機
4. 預設帳號為 **admin**，密碼為空白，語言請選擇「繁體中文」後，點擊「登錄」
5. 請切換「設備管理」頁籤，並點選「設備嚮導」，依照指示進行初步攝影機設定 (共 5 步驟)
6. 請於第 4 步驟 - 無線網路，請先點選「掃描」後，在 **Wi-Fi** 列表中點選家中 **Wi-Fi**，並於右方視窗中輸入共享密碼後，點選「測試」，待連線成功後，進行「下一步」
7. 請於第 5 步驟 - IP，請勾選「自動獲取 IP」，點選「完成」。

3. 手機 App 設定

在完成攝影機無線設定後，可開始進行手機 **APP** 設定：

1. 下載 **App**
 - a. 請至 **App Store** 或 **Google Play Store** 中搜索「**Cloud IPC**」，並下載安裝
 - b. 安裝完成後，手機中將出現 **App icon** 如下所示：



Cloud IPC

2. 註冊帳號

請使用一組常用 **E-mail** 作為帳號，並自訂密碼，密碼在設定完成後，請好好保存

3. 新增攝影機

執行 **App** 程式，點選「+」按鈕後，掃描攝影機專屬「**QR Code**」，並依照安裝精靈指示新增攝影機。

4. FAQ.

忘記帳號 / 密碼

回復原廠 (**RESET**) 設定：

1. 攝影機 **RESET** 前，請先將攝影機從手機 **APP** 中移除後，才可執行以下動作
2. 請在攝影機有電源時使用一根拉直的迴紋針壓下並按住 **RESET** 按鈕約 **10 秒**
3. 放開 **RESET** 按鈕後，並等待約 **30 秒**後，攝影機將會自動重置且帳號與密碼將回復為出廠預設值，預設值為 帳號：**admin** / 密碼：空白。

請注意：

- 在回復原廠預設值後，**Wi-Fi** 連線方式將失效，請再次依照步驟 **1~3** 流程依序重新設定。
- 如在回復原廠預設值後，手機 **APP** 仍無法順利添加攝影機，請檢查其他手機 **APP** 中是否並未移除攝影機或請洽詢本公司 **02-8698-3130**。

