


快速使用手冊

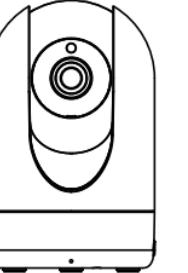

Model:VK-2005


攝影機設定

1. 開始設定

商品內容




支架安裝：

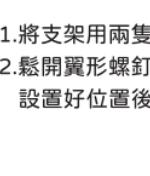

1. 將支架用兩隻釘子鎖在牆面上
2. 鬆開翼形螺釘，將底座調整到所需位置
設置好位置後擰緊螺釘

2. 攝影機介紹

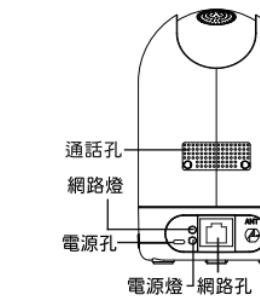

警告：



- 內含線材，請避免孩童接觸以免發生危險
- 攝像機僅支援 FAT-32 格式，如您是商業用途，我們建議您使用專業監控設備，如有需要請來電洽詢 02-8698-3130

3. 經由 App 設置攝影機 (建議):

下載 App 軟體 (App 名稱：Cloud IPC)

掃描 QR code，下載並安裝 APP




確保有更順暢的安裝過程，建議裝置升級至以下規格

- iOS : 11.0 以上版本
- Android : 4.1以上版本

提示：請將攝影機軟體升級至最新版本


4. 連接 WiFi

1. 請將天線以順時針轉緊，並將天線垂直直立

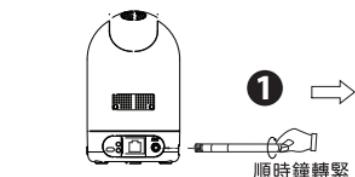

①

順時鐘轉緊

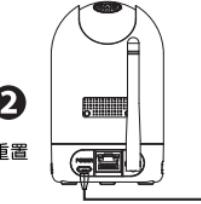
2. 連接電源器至攝影機，並等待幾秒直至聽見
“Ready for WiFi configuration” (準備好連接 WiFi)

②

重置

提示：
如無聽見指示聲，請按壓重置鍵 10 秒鐘重置攝影機

3. 將手機連接至 WiFi

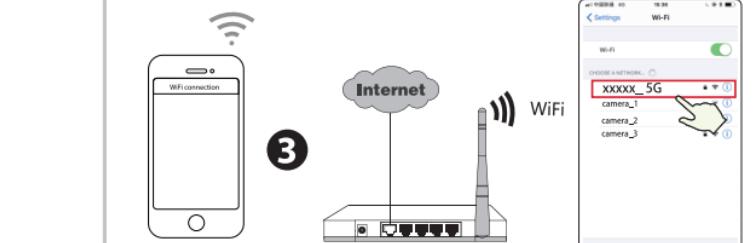


③


提示：
iCam 攝影機支援雙頻 2.4G / 5G WiFi 頻道，您可依照環境訊號強弱，自行切換訊號較強的 WiFi 頻道。

4. 開啟 Cloud IPC APP 並創立帳號或登入

5. 登入 APP 後，選擇添加攝影機，或是上方【+】鍵，
然後選擇【掃描 QR code】方式，並掃描機身底部
QR code。(詳見下頁圖示)

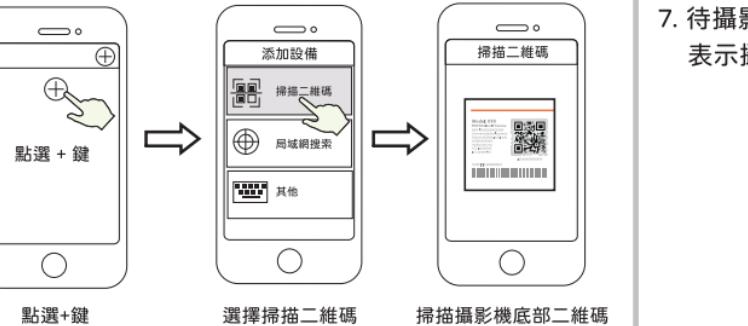


6. 使用攝影機鏡頭掃描手機上 QR code，將聽見提示聲
【WiFi connecting】選擇確認後點選下一步

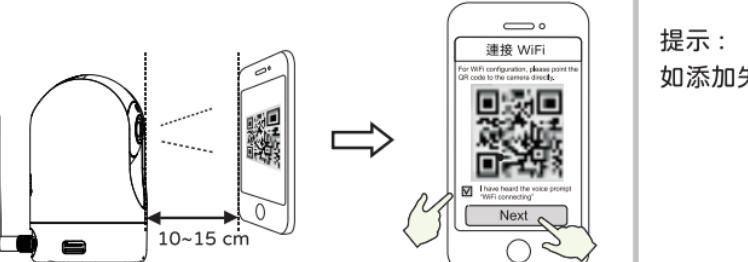


提示：
將手機螢幕距離攝影鏡頭約 10~15 公分，若失敗可嘗試
於10~15公分範圍內緩慢移動手機螢幕。

7. 待攝影機提示【Wireless connection succeeded】
表示攝影機已連接成功，可添加攝影機名稱。

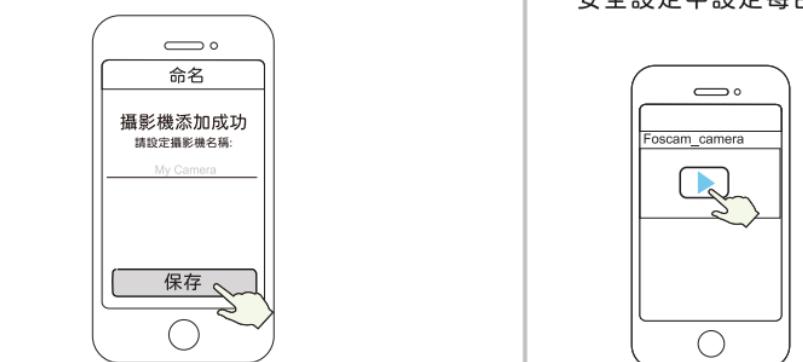

提示：
如添加失敗，請重置攝影機並依照上述方式再次新增。

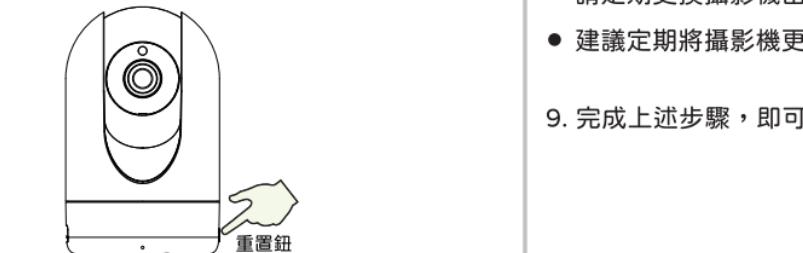

8. 為隱私安全著想，建議點選影片中的【Play】鍵進入
攝影機，並點選右上角設定圖示進入高級設置中的
安全設定中設定每台攝影機的帳號與密碼。



安全提示：
● 請定期更換攝影機密碼，建議使用英數字或特殊組合
● 建議定期將攝影機更新至最新版本確保完善功能

9. 完成上述步驟，即可以開始使用攝影機

5. 其他連接攝影機的方式:



網路頻率範圍： 2412MHz-2472MHz
5725MHz-5850MHz


最大發射功率：< 19dBm
無線標準：IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
IEEE802.11a/n/ac (5GHz)

電源：DC 5V 1.5A 7.5W or DC 5V 2A 10W

提示：請更新至最新版本確保最佳體驗

6. 產品資訊

VMS Live
歡迎您提出對攝影機的寶貴意見或有任何使用上問題，
請洽詢服務專線：[02-8698-3130](tel:02-8698-3130)
服務信箱：service@jan-digital.com

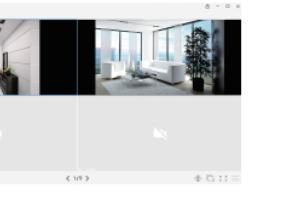

8. FAQ :

● 忘記 APP 密碼：請點選【忘記密碼】，系統會發送
【重置密碼】至【帳號信箱】。

● 回復原廠設定 (RESET) 設定：

*** 攝影機 RESET 前，請先將攝影機從手機 APP 中
移除後，方可執行以下操作 (重要)。

1. 請在攝影機有電源時長壓側邊 RESET 按鈕約 10 秒。
2. 放開 RESET 按鈕並等待約 30 秒，攝影機將自動重置
且帳號與密碼將回復原廠預設值。

提示：

在回復原廠預設值後 WiFi 連線方式將失效，此時請依照
步驟 4 流程重新設置 WiFi。

如回復原廠預設後，手機 APP 仍無法順利添加攝影機，
請再次檢查其他手機 APP 中是否仍有未移除的攝影機，
或來電洽詢本公司 02-8698-3130

